




Montagehinweise

Domstrebe Renault Megane III Typ Z

1. Die Domstrebe auf den Domlagern befestigen.
2. Den Haubenlifter in den Kugel-Kopf des Domstrebetellers einhängen.
(siehe Abbildung)

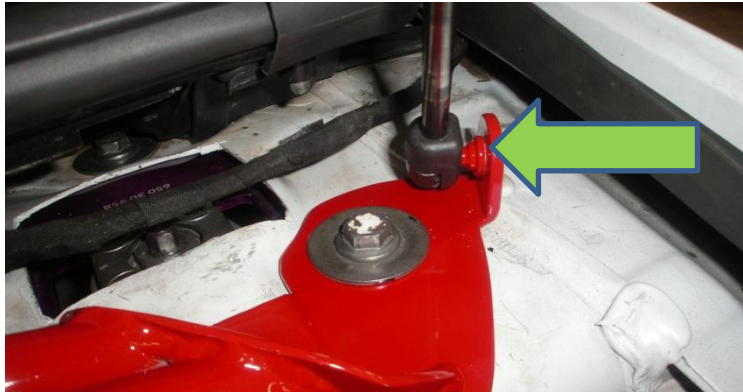

3. Anschließend muss die Position der Haube auf Grund des geänderten Verlaufes des Haubenlifters angepasst werden, um ein gleichmäßiges Spalt-Maß zwischen Haube und Kotflügel zu erhalten. Dieses wird durch eine Verstellung der Schrauben:

1. am Hauben Schloss (2 Schrauben) sowie
2. an den Scharnieren (6 Schrauben), erreicht.



Schrauben an den Scharnieren